

32-S232

SANDSPRIDARE

FÖR ATV/FYRHJULING



Bilden visar sandspridaren med förhöjningslämningar, tillval.

Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Maskinens uppgift	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6 - 7
Underhåll och service	7
Felsökning	7
Efter användning	8
Transportering och uppställning	8
Återvinning	8
Vinterprodukter	9
Varningsdekaler	10
Delar	11
Montering	12 - 16
Smörjpunkter	17
Sprängskiss och materiallista	18 - 21
Noteringar	22
Avvikelseformulär	23
Garantivillkor	24

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Observera att informationen i detta dokumentet är allmän information och kanske inte tillämpligt just för din maskin/produkt. Vi rekommenderar därför att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens/produktens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Sandspridaren ATV är en stor favorit för alla som har gångar, vägar, gårdsplan eller andra ytor som behöver sandas eller saltas på under kalla och varma väderförhållanden.

Den mekaniska omrörningen i sandspridarens behållaren luckrar upp exempelvis salt- och sandklumpar och annat fruset eller hårdpackat torrmaterial. Utmatningsvalsen drivs av de grovmönstrade däcken som enkelt kan slås på och av med ett enkelt handgrepp på hjulets nav. Utmatningsmängden ställs enkelt in via en justeringsfjäder.

Sandspridaren har låg total höjd på 900 mm vilket gör att du enkelt kan lasta den och köra under påfyllningsstationer. Även spårbredden på 1500 mm gör att du kan köra på mindre gångbanor och cykelvägar. Däckstorlek 4.00-8 ger en hög diameter för bra drivning och grepp.

Sandspridaren levereras med monterad dragkula 50 mm. Den långa dragstången gör att det blir enkelt att manövrera och backa med ATV, UTV och bil.

Gaffeldrag ingår i köpet för exempelvis montering på åkgräsklippare.

Tack vare däckens grova mönster finns möjlighet finns att montera dubb på däck.

Spridaren täcker endast spåret bakom ATV och sprider inte bredare till exempelvis diken eller gräsmarker. Detta gör det mer ekonomiskt och bekvämt då ingen sand sprids i onödan i diken eller på andra oönskade ytor.

Sandspridaren fungerar även med flera sorts torrmaterial.

Som tillval till sandspridaren finns förhöjningslämmar, **artikelnr: 32-S232FL**. *Ingår ej.*

TEKNISK DATA	32-S232
Längd	1850 mm (<i>inkl. dagstång</i>)
Bredd	1500 mm
Höjd	900 mm
Arbetsbredd	1000 mm
Färg	Pulverlackerad
Hjul	4.00-8
Däcktryck	Maxtryck 2,5 bar. (Maxtryck får ej överskridas!)
Omrörare	Mekanisk
Behållarvolym	210 liter 290 liter när förhöjningslämmar är monterade

Viktigt!

Se till att sandspridarens behållare är tömd när den inte används. Förvaring av last i behållaren under en längre tid kan medföra att däckerna får punktering.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

ANVÄNDNING forts

- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i denna instruktionsbok.
- Klämrisk! Stick aldrig in händer eller fötter i redskapets spridarvals.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Stäng alltid av motorn på dragfordonet innan service eller påfyllning av behållaren.
- Lasta inte redskapet under körning.
- Max hastighet 30km/h
- Endast en person får arbeta med maskinen, det kan annars leda till missförstånd med skador som följd.
- Redskapet är ej godkänd för körning på allmän väg.
- Vid service, ställ redskapet på plant underlag.
- Låt inte någon åka på spridaren!
- Riskområde 5 meter.
- Överlasta aldrig maskinen!
- Sandspridaren är avsedd till att dras av en ATV/fyrhjuling.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer.
- Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/haveri.
- Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.

Testa alltid sandspridaren innan arbete startas.

VIKTIGT! Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett.

FELSÖKNING

FEL	ÅTGÄRD
Det kommer ingen sand/salt ur spridaren.	Kontrollera att valsen roterar. Varning klämrisk! Roterande vals får ej beröras. Avlägsna ev. föremål som har fastnat.
Spridarvalsen roterar inte.	Kontrollera att spridarvalsen inte är fränkopplad.
Dåligt spridningsresultat.	Kontrollera inställningen av spridare.

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det fränkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillsäker att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbringad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tipprisen!

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

VINTERPRODUKTER



Vintersäsongen

Förare bör vara medvetna om de områden som rensas från snö och placera ut orienteringspunkter. Placera gränsmarkering, t.ex. vid brunnar, nivåskillnader, trappor, brunnslock, dålig eller skadad asfalt / beläggning och ta bort stenar och andra lösa delar som kan vara gömd under snön och så vidare.

- Rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas.
- Vid användning av snöblad kopplat på lastaren, så skall lastarmsstöd användas.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Lämna aldrig redskapet uppfällt. Hydrauliken kan tappa tryck och redskapet falla ner.
- För maskiner som kopplas till traktorns kraftuttag, läs traktorns instruktionsbok. Kraftuttagsaxeln skall vara överskyddad i hela sin längd. Överstiga aldrig K-axelns varvtal (540rpm).
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade. Se till att förankra säkerhetsskedjan väl.
- Rikta aldrig utkastarröret mot fönster, byggnader, människor eller fordon.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tillsä till motorn har stannat och att maskinen har slutat snurra innan några åtgärder vidtas.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera maskinen. Stora vibrationer tyder på att det är något som inte stämmer med maskinen.
- Överstig inte den maximala körhastighet.
- Kontrollera eventuellt däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Kontrollera att slitstålet inte är trasigt, byt vid behov.
- Tillsä till alla muttrar, bultar och installationer är säkert fastsatta.
- Innan du tar plogen/fräs i bruk, kontrollera maskinens samtliga rörelser och att inga slangar eller sladdar sträcks för hårt, kläms eller skaver mot vassa kanter osv.
- Använd inte maskinen på en gropig eller brant väg. Var försiktig särskilt vid körning bakåt. Kontrollera att det inte finns några hinder innan du kör.
- Bekanta dig med alla reglage och hur de fungerar. Se till att lära dig hur man stoppar maskin och hur man kopplar/frånkopplar den innan användning.
- Långvarig exponering för ljud, kan resultera i permanent hörselskada. Använd hörselskydd.
- För, eldrivna eller bensindrivna maskiner, läs maskinens instruktionsbok noga för rätt användning av maskin.
- Vid färd på allmän väg följ gällande regler för traktorer, LGF skylten skall vara anbringad.



VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
 	Läs instruktionsboken! Innan arbetet påbörjas.
 	Varning för utkast! Riskzon 5 meter. Respektera redskapets riskzon.
 	Varning! Roterande delar! Varning! Klämrisk!
	Upplysning. Endast ensamarbete.
	Varning! Förbud att vistas på produkten!
	Varning! Risk för barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	När produkten inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt

DELAR



Dragögla




2 st

Obs! vänster och höger
Färdriktning, se pil på däck



Som tillval till sandspridaren finns
förhöjningslämmar.
Artikelnr: 32-S232FL

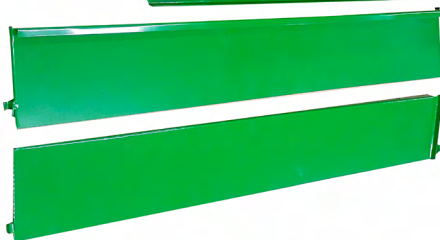

M8x16,
låsmutter
och bricka
10 st

MONTERING


Viktigt! Alla skruvar/bultar skall efterdras efter avslutad montering.

Montera hjulen.
Obs! Vänster och höger.
Se pilen på hjulet,
visar färdriktning.




Lossa på skruven och trä på hjulet.
Lås fast hjulet genom att skruva tillbaks skruven.



Hjulet skall driva "lätt".
Ger ett "knackigt" ljud om hjulet placerats fel.

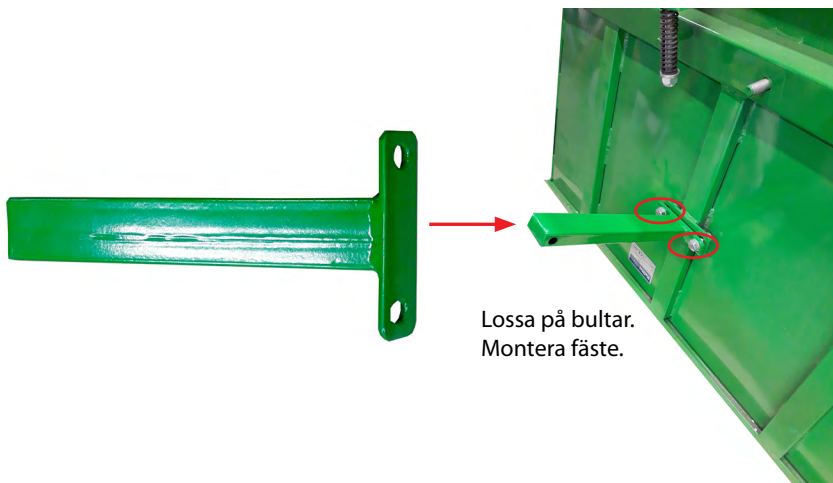

Lossa på bultar.
Montera fäste.

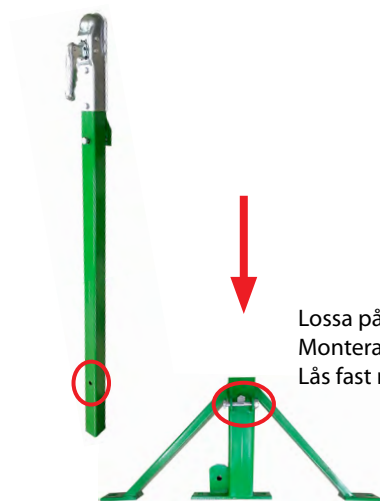

Lossa på skruv/sprint.
Montera dragstång.
Lås fast med skruv/sprint.

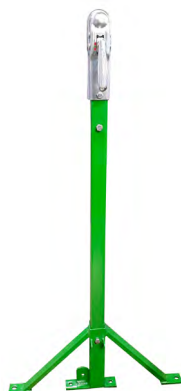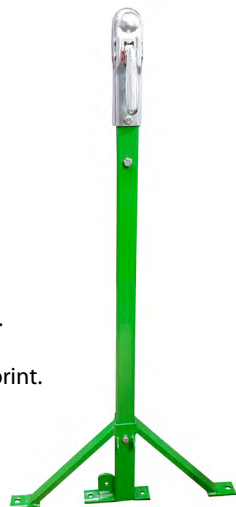

Lossa på bultar och fjäder.
Montera fäste med dragstång.






Vänd på ekipaget till stående på hjulen.
Efterdra alla bultar och fjäder.

Innan användning kontrollera däcktryck.
Maxtryck 2,5 bar. (Maxtryck får ej överskridas!)

Kontrollera att hjulen
är rätt monterad.




 Färdriktning

Som tillval till sandspridaren finns
förhöjningslämmar.
Artikelnr: 32-S232FL

Montering av lämmar.



Kortsidor

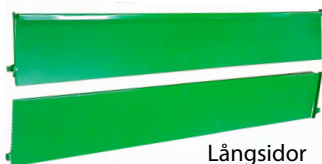

Långsidor



M8x16,
låsmutter
och bricka






Lås lämmarna med excenterlåsen.

Tänk på! Kontrollera låsen på båda kortsidor innan arbetet påbörjas.

Viktigt! Alla skruvar/bultar skall efterdras efter avslutad montering.

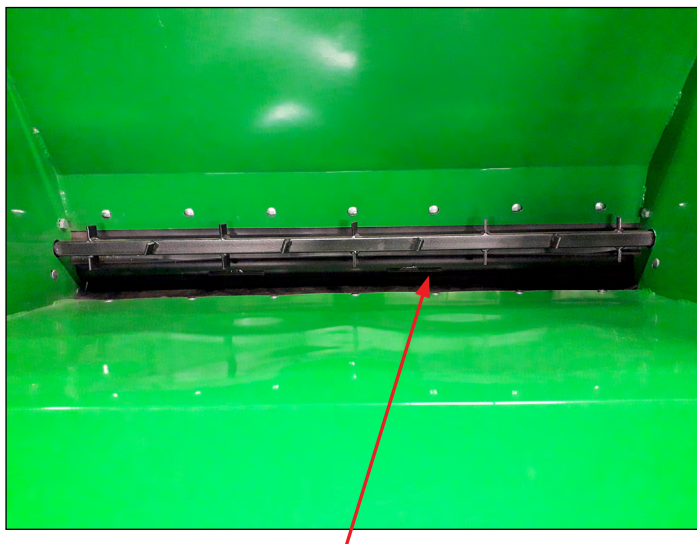



Vals omrörning.

Vid körning framåt roterar valsen och sandning påbörjas.
Vid körning bakåt frikopplas valsen och sandningen stoppas.




Bilden visar sandspridaren med förhöjningslämmar, tillval.

Vid transport, se till att låstappen inte ligger emot fälgen.

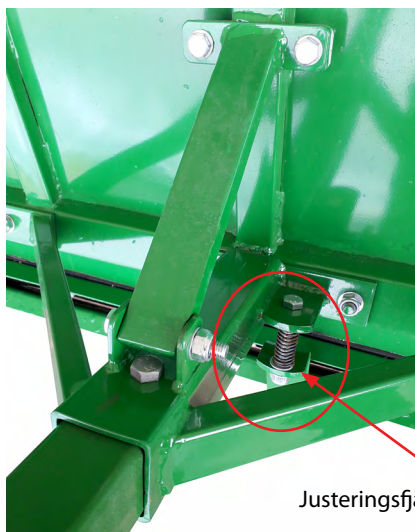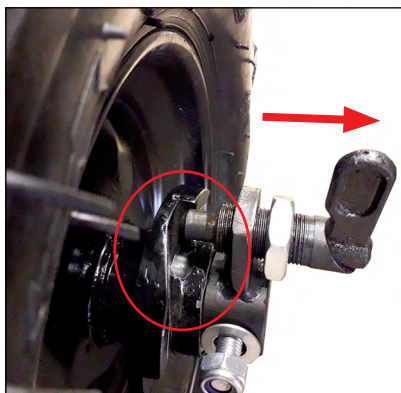


Justeringsfjäder för utmatningsmängd.

SMÖRJPUNKTER

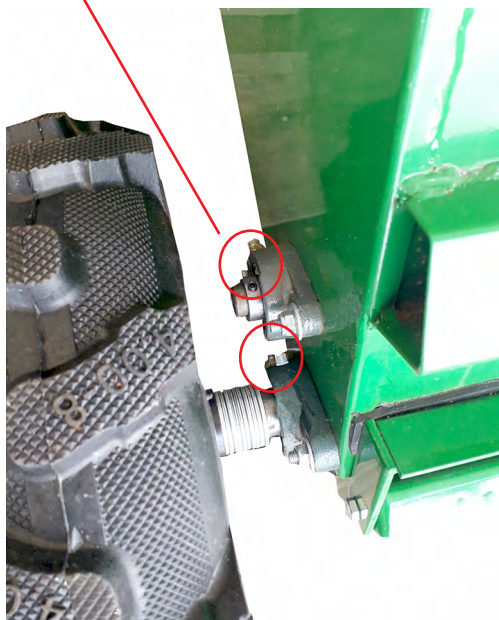

L = Lagervara
B = Beställningsvara

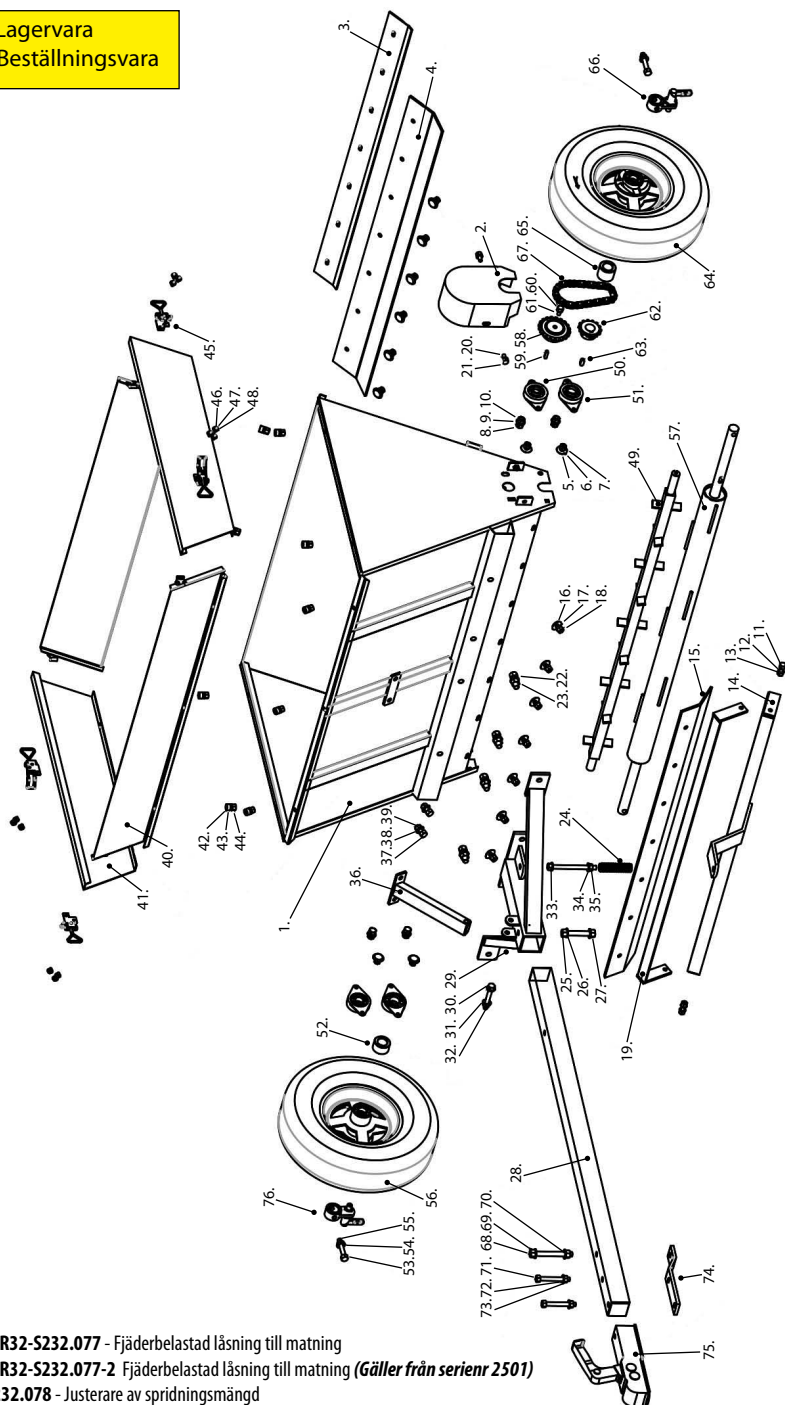


Övrigt

Pos 76. **R32-S232.077** - Fjäderbelastad låsning till matning

Pos 76. **R32-S232.077-2** Fjäderbelastad låsning till matning (*Gäller från serienr 2501*)

R32-S232.078 - Justerare av spridningsmängd

POS.NR	RESERVDELSNR.	BENÄMNING	ARTIKELTYP	ANTAL
1	R32-S232.076	Behållare	B	-
2	R32-S232.002	Kedjeskydd	L	-
3	R32-S232.003	Gummimatta, övre	L	-
4	R32-S232.004	Gummimatta, nedre	L	-
5	R32-S232.005	Bult M8x30	B	-
6	R32-S232.006	Bricka Ø8	B	-
7	R32-S232.007	Nylockmutter M8	B	-
8	R32-S232.008	Bult M8x30	B	-
9	R32-S232.009	Bricka Ø10	B	-
10	R32-S232.010	Nylockmutter M10	B	-
11	R32-S232.011	Sexkantsbult M8x25	B	-
12	R32-S232.012	Bricka Ø8	B	-
13	R32-S232.013	Nylockmutter M8	B	-
14	R32-S232.014	Fäste för gummimattslåsning	B	-
15	R32-S232.015	Fästplåt för gummimatta	B	-
16	R32-S232.016	Sexkantsbult M8x25	B	-
17	R32-S232.017	Bricka Ø8	B	-
18	R32-S232.018	Sexkantsmutter M8	B	-
19	R32-S232.019	Plattjärn för låsning av matta	B	-
20	R32-S232.020	Sexkantsbult M8x16	B	-
21	R32-S232.021	Bricka Ø8	B	-
22	R32-S232.022	Bricka Ø12	B	-
23	R32-S232.023	Nylockmutter M12	B	-
24	R32-S232.024	Fjäder	B	-
25	R32-S232.025	Sexkantsbult M12x75	B	-
26	R32-S232.026	Bricka Ø12	B	-
27	R32-S232.027	Nylockmutter M12	B	-
28	R32-S232.028	Dragstång	B	-
29	R32-S232.029	Dragstångsfäste	B	-
30	R32-S232.030	Sexkantsbult M10x75	B	-
31	R32-S232.031	Bricka Ø10	B	-
32	R32-S232.032	Nylockmutter M10	B	-
33	R32-S232.033	Sexkantsbult M10x120	B	-
34	R32-S232.034	Bricka Ø10	B	-
35	R32-S232.035	Nylockmutter M10	B	-
36	R32-S232.036	Stag till dragstångsfäste	L	-
37	R32-S232.037	Sexkantsbult M10x25	B	-

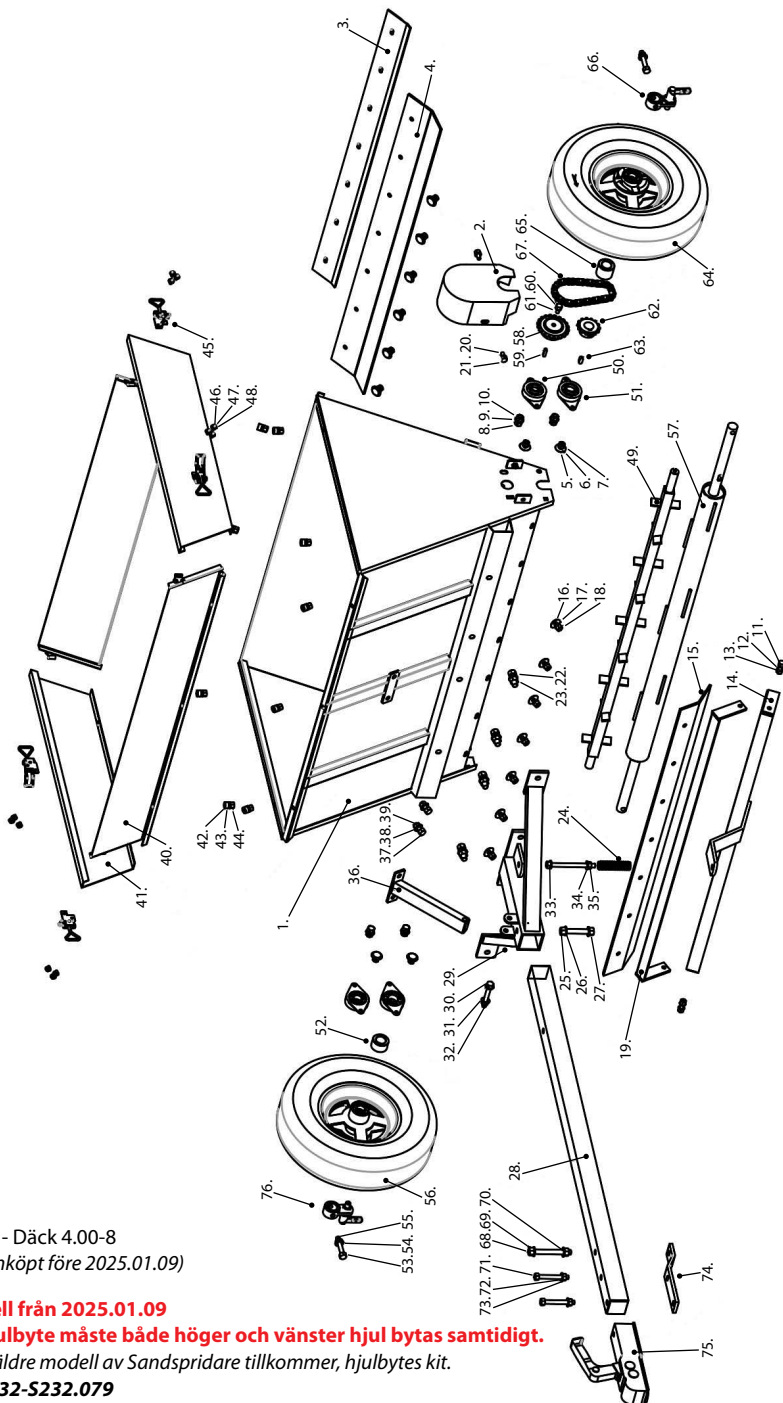

Övrigt

R32-S232.001 - Däck 4.00-8

(Sandspridare inköpt före 2025.01.09)

*** Ny hjulmodell från 2025.01.09**

Viktigt! Vid hjulbyte måste både höger och vänster hjul bytas samtidigt.

Hjulbyte på en äldre modell av Sandspridare tillkommer, hjulbytes kit.

Reservdelsnr: **R32-S232.079**

38	R32-S232.038	Bricka Ø10	B	-
39	R32-S232.039	Nylockmutter M10	B	-
40	R32-S232FL.001	Förhöjningsläm, långsida	B	-
41	R32-S232FL.002	Förhöjningsläm, kortsida	B	-
42	R32-S232.042	Sexkantsbult M8x16	B	-
43	R32-S232.043	Bricka Ø8	B	-
44	R32-S232.044	Sexkantsmutter M8	B	-
45	R32-S232FL.003	Låsning till förhöjningsläm	B	-
46	R32-S232.046	Korsförsänktskruv m försänkt huvud	B	-
47	R32-S232.047	Bricka Ø5	B	-
48	R32-S232.048	Mutter M5	B	-
49	R32-S232.049	Omrörarvals	L	-
50	R32-S232.050	Lager UCFL204	B	-
51	R32-S232.051	Lager UCFL205	B	-
52	R32-S232.052	Inre distanshjul höger	L	-
53	R32-S232.053	Sexkantsbult M10x60	B	-
54	R32-S232.054	Bricka Ø10	B	-
55	R32-S232.055	Nylockmutter M10	B	-
56	R32-S232.056.2	Hjul höger <i>*Se info sid 20.</i>	L	-
57	R32-S232.057	Spridarvals	L	-
58	R32-S232.058	Drev stor	L	-
59	R32-S232.059	Kil 6x6x25	B	-
60	R32-S232.060	Sexkantsbult M8x16	B	-
61	R32-S232.061	Bricka Ø8	B	-
62	R32-S232.062	Drev liten	L	-
63	R32-S232.063	Kil 8x7x20	B	-
64	R32-S232.064.2	Hjul vänster <i>*Se info sid 20.</i>	L	-
65	R32-S232.065	Inre distanshjul, vänster	L	-
66	R32-S232.066	Arm till fjäderbelastad låsning	B	-
67	R32-S232.067	Drivkedja	L	-
68	R32-S232.068	Sexkantsbult M12x100	B	-
69	R32-S232.069	Bricka Ø8	B	-
70	R32-S232.070	Nylockmutter M8	B	-
71	R32-S232.071	Sexkantsbult M10x80	B	-
72	R32-S232.072	Bricka Ø10	B	-
73	R32-S232.073	Nylockmutter M10	B	-
74	R32-S232.074	Dragplatta	B	-
75	R32-S232.075	Kulhandske	B	-

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfri produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från www.kellfri.se/manualer

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 4 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet 2 st på hela redskapet från 2 olika vinklar samt 2 st närbilder på själva skadan från 2 olika vinklar. (bifoga gärna bilderna på nästa sida)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Web: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20181128

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 32-S232

Typ: Sandspridare för ATV/Fyrhjuling

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast ändrad 2025.06.24

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se