



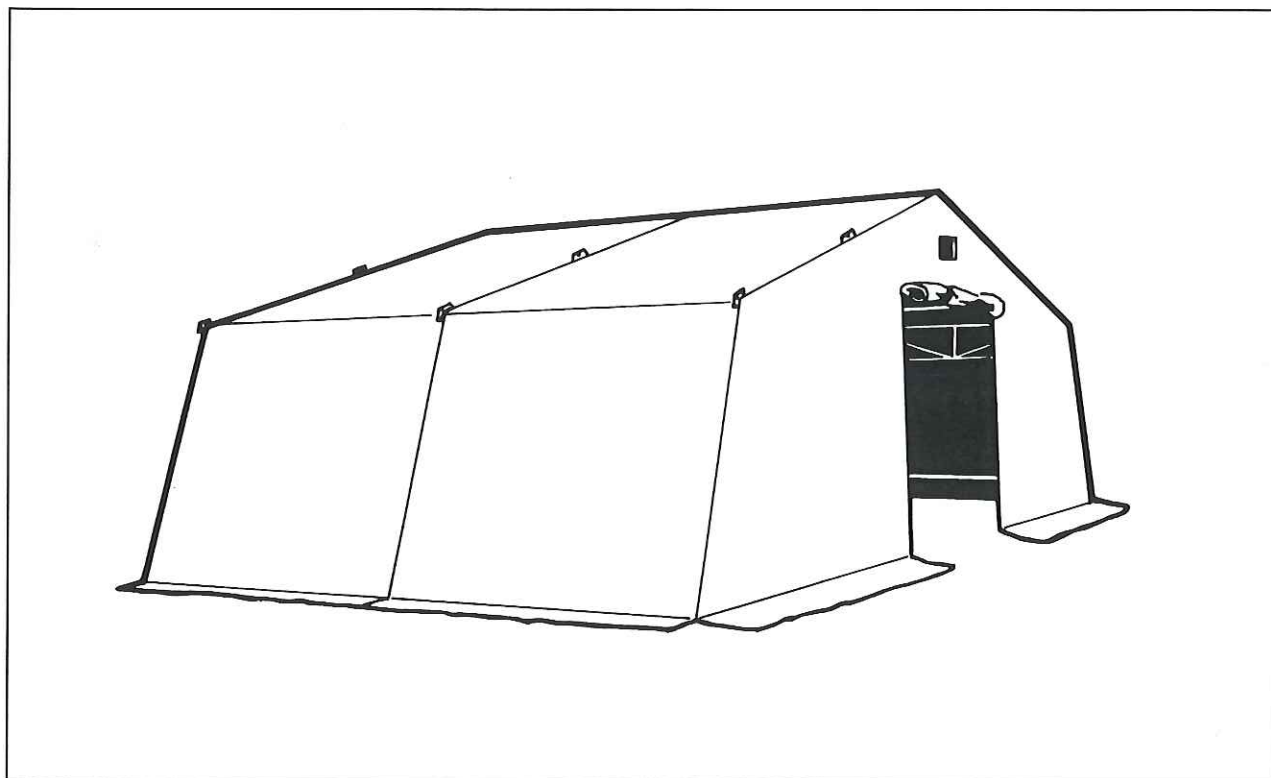


Monteringsanvisning


Väderskydd 12

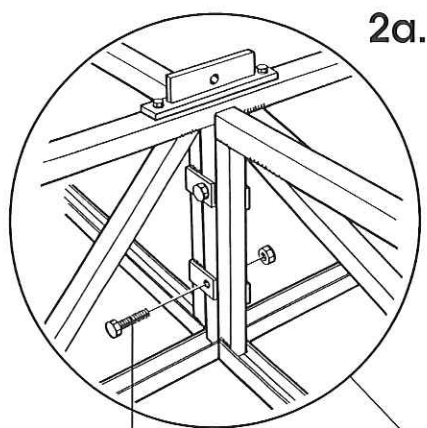


M12x60

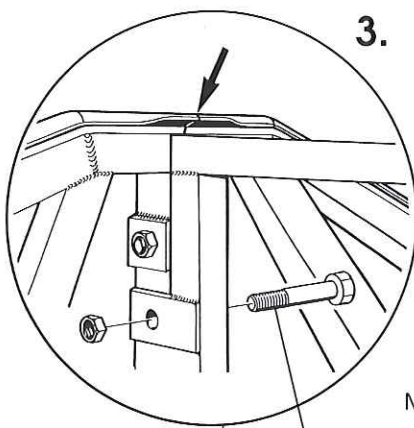


M12x90

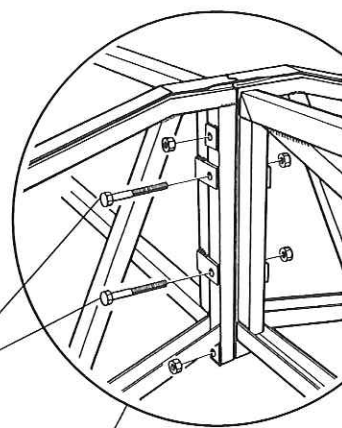

M12x90

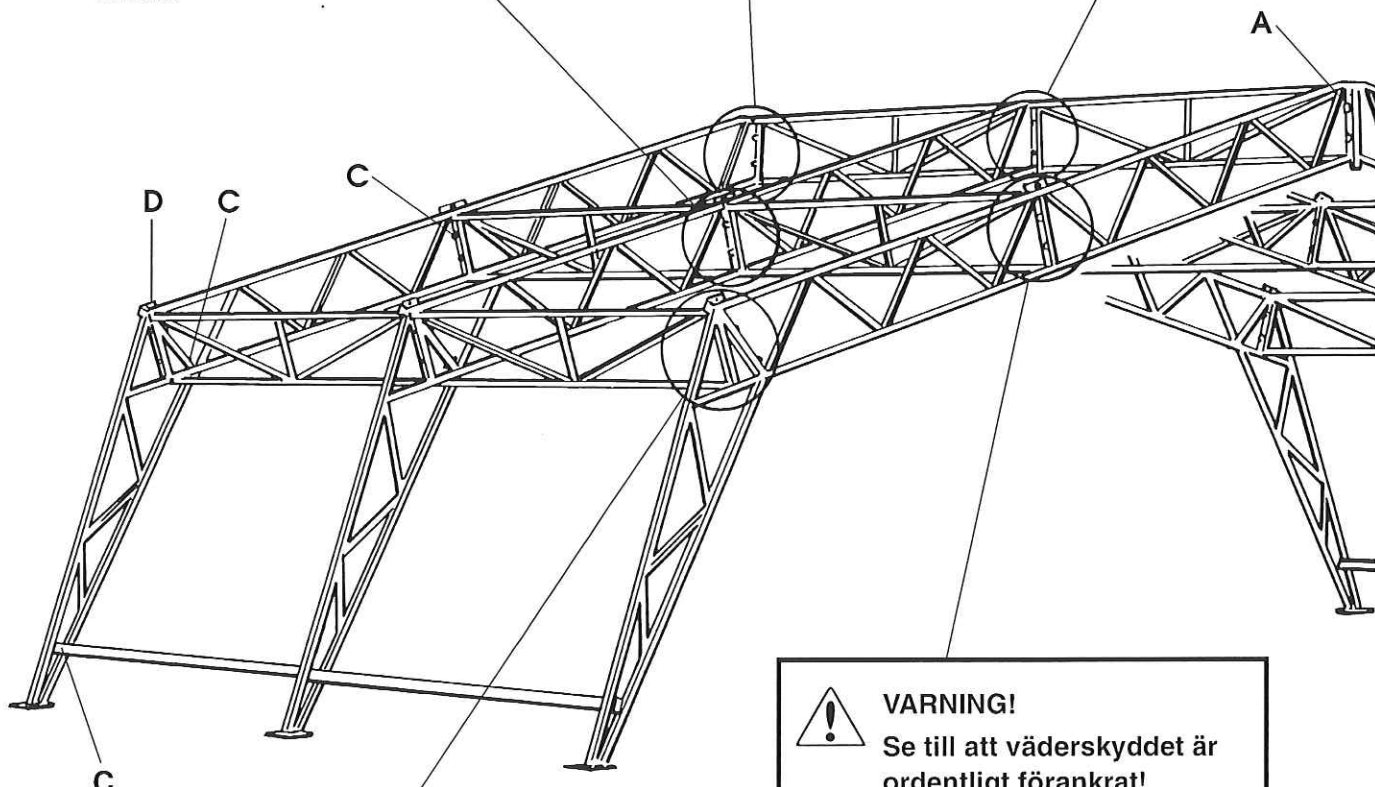


! VARNING!
Se till att väderskyddet är
ordentligt förankrat!

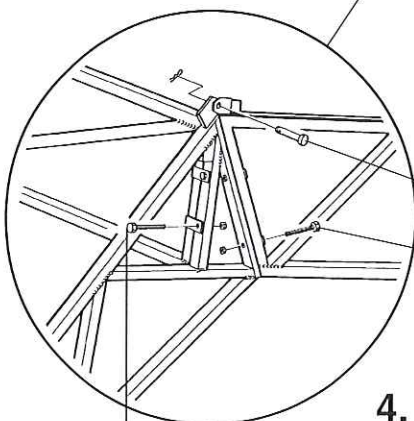

M12x40


Ø12x60

M12x40

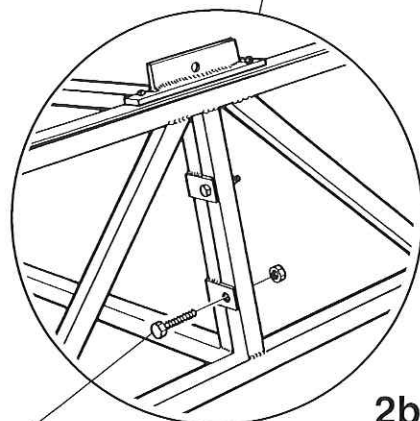

M12x60

2b.

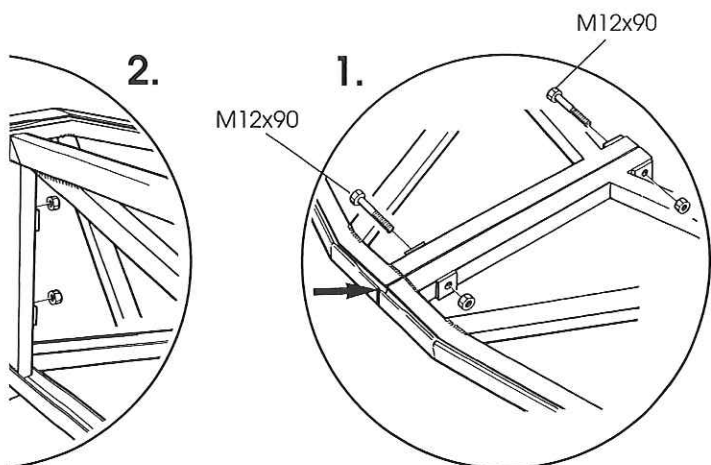

Monteringsföljd, stativ:

1. Montera samman takfackverken två och två (M12x90) till takstolar.
2. Res de två första takstolarna och montera samman dem med taknockgrindarna (M12x90).
- 2a,b Montera de övriga takgrindarna (M12x60).
3. Res den tredje takstolen och montera samman den med de övriga takstolarna via takgrindarna (M12x90).
4. Montera benfackverken på takstolarna (sprint Ø12x60). Låt hela konstruktionen ligga kvar på marken för att underlätta det fortsatta monteringsarbetet.
5. Montera takgrindarna och därefter mellanstagen mellan benfackverken (M12x60).




6. Montera takdukarna. För in takduken i spåret på benfackverket och drag takduken uppåt mot och över taknocken tills mittmarkeringen på duken ligger mitt för taknocken. Använd remmarna för sidoduken som draghandtag.


Observera!


Det är viktigt att spåren för duken är oskadade och att duken dras samtidigt och lika kraftigt upp för de båda takfackverken.

7. För in fällrören i takduken.

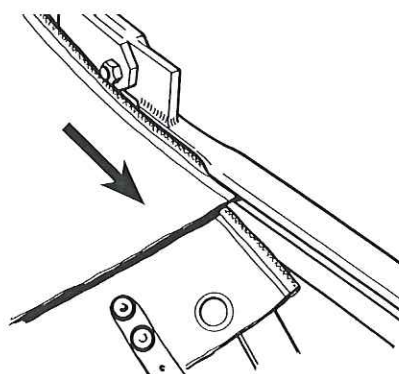


8. Lägg sidoduken över takduken (texten rättvänd). För in fällröret i sidoduken. Drag därefter sidoduken i spåren på benfackverken med början vid gångjärnen. Trä remmarna runt sidodukens fällrör och, i ena änden, genom bygeln på fällröret. Drag remmarna provisoriskt runt takgrinden.

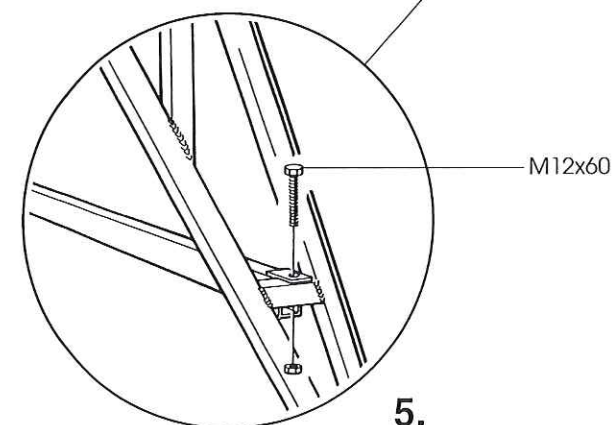


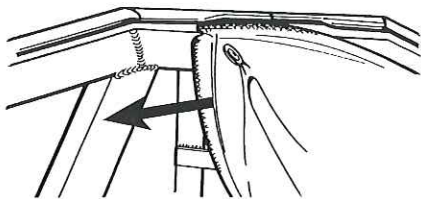


9. Montera gavelduken. Börja vid taknocken och drag duken genom spåret i takfackverket resp. benfackverket. Drag därefter andra halvan av gavelduken från taknocken och ända ut i benfackverket.

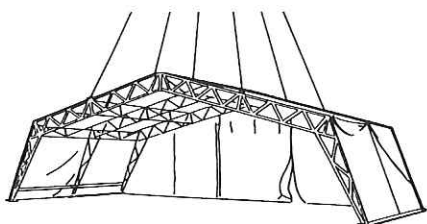


10. Lyft stativet komplett med takduk och gavelduk (max 6 meters längd åt gången). Förankra lyftlinorna i de avsedda fästpunkterna. Låt benfackverken pendla inåt och skruva fast dem mot takfackverken (M12x60).

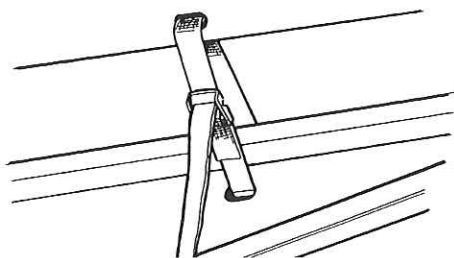


11. Trä sidodukens remmar även runt takdukens fällrör (i ena änden genom bygeln på fällröret). Drag åt remmarna så de båda dukarna fixeras vid takgrinden.

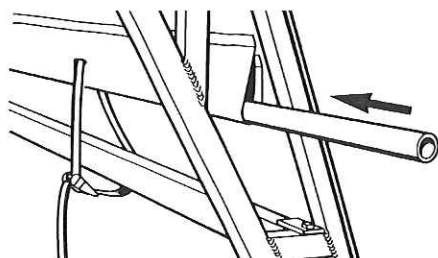

12. Skjut in fällrören i sidodukarnas nedre del. Se till att remmarna kommer ovanför röret och i ena änden genom bygeln på röret. Spänn remmarna runt mellanstaget.

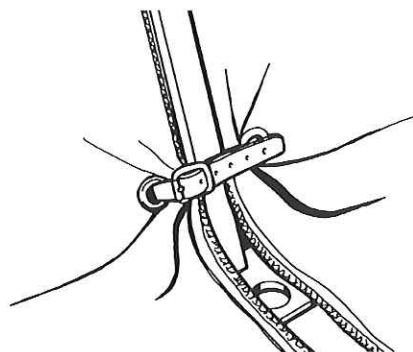

13. Spänn fast sidodukarna med hjälp av de 33 cm långa remmarna runt benfackverkens nedre del

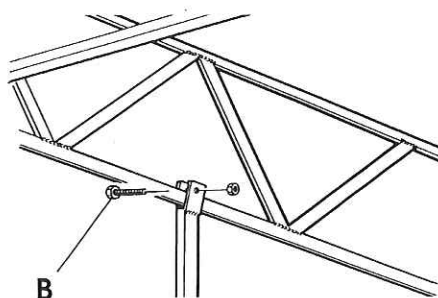

14. Montera gavelstagen (M12x70).

Observera!

Vänd skruvarna så skruvskallarna kommer utåt mot gavelduken.

15. Kryssmät stativet och förankra det med jordspetten.
16. Spänn takdukarna, sidodukarna och gaveldukarna med remmarna. Efterspänning bör göras efter någon dag.


Skruvförteckning

Placering	Dimension
A	M12x90
B	M12x70
C	M12x60
D	Ø12x60




Använd alltid skyddshjälm vid upp- eller nermontering av väderskydd.


Väderskydd 12

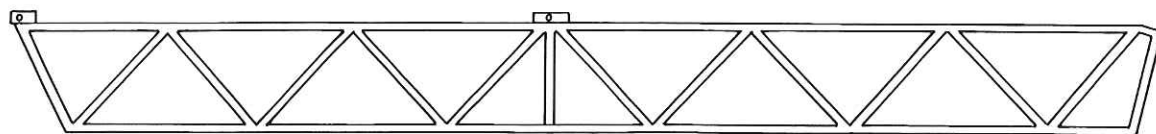


16 306, takfackverk



16 307, takgrind

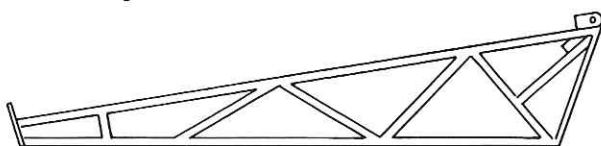

16 301, benfackverk

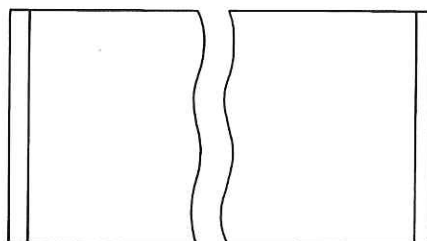

36 301, takduk
36 302, sidoduk



16 305, mellanstag



16 304, gavelstag

16 303




16 202, fällrör



69 10 750, jordspett



69 11 500, förankringsspik

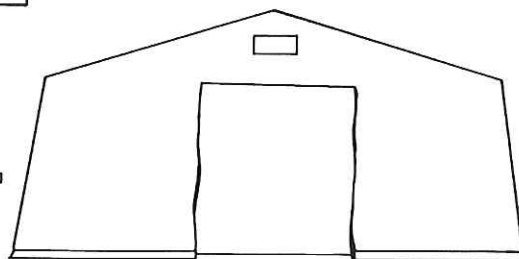

36 303, gavelduk

Ingående komponenter 12 x 6 m

16 306	Takfackverk	6 st
16 307	Takgrind	10 st
16 301	Benfackverk	6 st
16 305	Mellanstag	4 st
16 202	Fällrör	12 st
36 301	Takduk	2 st
36 302	Sidoduk	4 st
	Rem 140 cm	16 st
	Rem 33 cm	6 st

12 x 9 m

8 st
15 st
8 st
6 st
18 st
3 st
6 st
24 st
9 st

Skruv- och muttersats bestående av:

M12 x 60	42 st	56 st
M12 x 90	12 st	16 st
Ø12 x 60 (sprint + låsfjäder)	6 st	8 st

Förankring:

69 10 750	Jordspett	6 st	8 st
-----------	-----------	------	------

Gavelsats, komplett bestående av:

36 303	Gavelduk	1 st	1 st
16 303, 16 304	Gavelstag	4 st	4 st
	Skravar och muttrar M12 x 70	4 st	4 st
69 11 500	Förankringsspik	4 st	4 st

**VARNING!**

Se till att hallen/väderskyddet är ordentligt förankrat!



Använd alltid skyddshjälm vid upp- eller nermontering av hallen/väderskyddet.

Några tips och råd att ta hänsyn till:

1. Läs igenom monteringsanvisningen innan montaget börjar.
2. Kontrollera att leveransen stämmer med packlistan.
3. Om underlaget, där hallen/väderskyddet skall monteras, lutar skall uppmonteringen börja på den högsta punkten.
4. **Se till att förankringen är tillräcklig.**
Grusunderlag kräver extra förankring utöver medlevererade jordankare. Kontakta Jonsereds för råd.
5. Lämna aldrig ett stativ utan att spännband och jordankare/jordspett är monterade enligt anvisningar.
6. Vid retur, se till att dukklädseln är hanterbar samt att märkningarna är väl synliga.

Allmänna skötselanvisningar

Tak-, sido- och gaveldukar

1. Dukspänning

Det är viktigt att duken är spänd ordentligt, så att den inte kan fladdra. Det är annars stor risk att dukarna nöts och rivs sönder mot stativet.

Kontrollera dukspänningen minst en gång per år. Spänn duken vid behov. Detta förlänger väsentligt dukens livslängd.

2. Rengöring av duk

Tvätta med varmt vatten, om möjligt med högtryck. Använd mildt lösningsmedel. Lösningsmedlet kan användas i koncentrerad form på svårare fläckar. Vid riktigt svår nedsmutsning kan rödsprit användas med stor varsamhet så att mjukgöraren i duken ej tar skada.

3. Slitage och rivskador

Uthyrningsinventarier: Lagas av Jonsereds.

Fösäljningsprodukter: Duken lagas med varmluftspistol eller med speciallim som Jonsereds tillhandahåller. Lägg ett stycke PVC-duk över skadan. Limma alternativt värm fast den med varmluftspistolen. Vid större skador kontakta Jonsereds.

4. Snöröjning

Vid snöröjning får inte snön plogas eller skottas mot duken.

Om snöfickor bildats på duken skall de omedelbart tas bort. Duken kan annars få en beständig deformation. Snöfickor på taket bildas om duken är dåligt spänd. Spänn duken hårt.

Stativ

1. Skruvar och muttrar

Kontrollera regelbundet att skruvförbanden är åtdragna.

Rengör gängorna, kontrollera antal, dimension och att de inte är skadade vid retur till oss.

2. Stagvagnar

Kontrollera att vajerlåsen är ordentligt åtdragna. Se till att låsmuttrarna är åtdragna efter injustering.

Vajrarna skall vara rengjorda, uppmärkta och kontrollerade att de ej är skadade vid retur till oss.

3. Markförankringar

Se till att jordankare är nedslaget ordentligt och intakt med foten.

Är hallen/väderskyddet monterat vid räls tillses att rälsen är ordentligt förankrad.

4. Övrigt

Kontrollera att inga sprickor finns i svetsskarvar och att stativdelar med "sonderprofil" (profil där dukens kederlist dras) ej är skadade.



NSS Sverige AB, Box 7007, 791 07 FALUN. Tel. 020 - 39 40 50 www.nss-sverige.se