

Monteringsanvisning (10 kvt)

Det här behöver du

- Borrmaskin/skruvdragare
- Skruv – 30 mm (ca 200 st), 75 mm (ca 100 st) och 55 mm (ca 100 st) med försänkt skalle
- Hammare och spik
- Lim för utomhusbruk
- Tvingar eller limknektar som greppar över minst 65 cm. Ju fler du har, desto snabbare går monteringen. Alternativt använd sträckband.
- Stege
- En färdiglagd sockel i trä
- Några strävor
- Snöre att kontrollera vinklarna med
- Något att fästa glaset med, t.ex. silikon eller kitt

Det här skall du ha fått från oss

- Träplugg – 40 mm långa
- 7 hörnvinkeljärn
- 2 sidovinkeljärn
- 28 svarta vinkeljärn
- Täckplugg i svart plast
- 12 plåtskruvar
- 8 gångjärn till takluckor
- 1 handtag
- 1 kolvregel
- 1 dörrhasp+3 fästen
- extra färg 1 dl

Sockelmått

6,25 kv: 2,5 m x 2,49 m

7,5 kv: 2,5 m x 2,98 m

10 kv: 2,5 m x 3,95 m

12,5 kv: 2,5 x 4,93 m

Monteringsanvisningen är lång men låt dig inte avskräckas. Du märker snart att det inte är så svårt!

1

Väggar

Varje vägg (fig.1) består av tre sektioner med fyra rutor i varje. Väggarna är 1577 mm höga. Den snedsågade sidan skall vara vänd uppåt. Sidan med glasfalsarna skall vändas utåt. Väggsektionerna fästs ihop med varandra med hjälp av lösa bitar som är 432 mm långa och har två hål borrade i varje kortsida.

De lösa bitarna ser likadana ut, men om du tittar noga skall du se att det finns olika sorter. Titta på de färdiga sektionerna så ser du hur bitarna skall sitta.

Obs!
Läs hela monterings-
anvisningen innan
du börjar




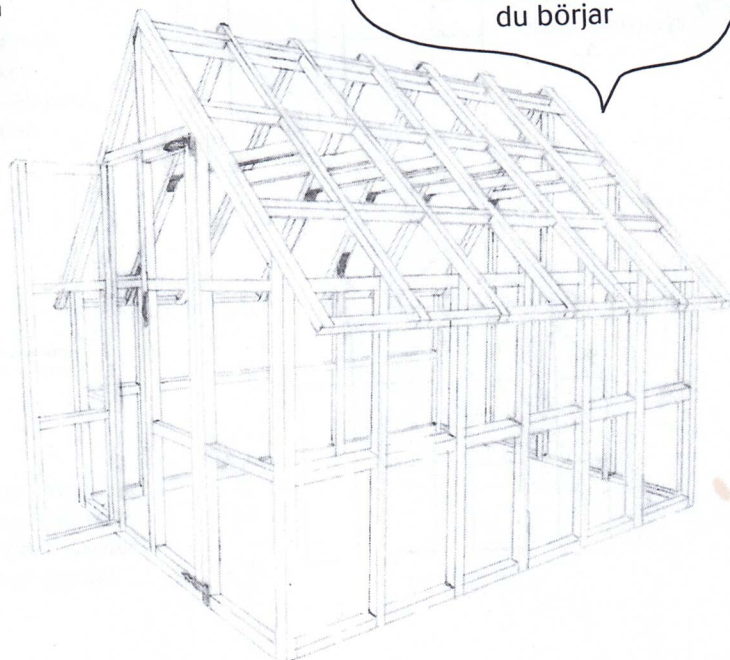



Fig.1, vägg.

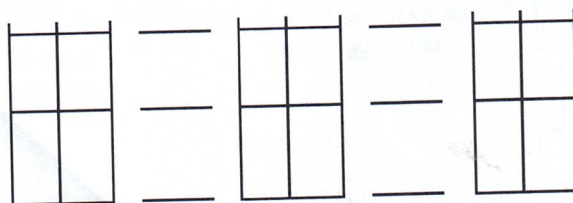


1 Den som skall sitta överst har en bred fals som du vänder neråt. Övanför falsen sitter klammer.




2 Den mittersta har två falsar. På den översta sitter glidbleck.




3 Den understa har en fals som du vänder uppåt. På ovansidan finns förborrade hål.

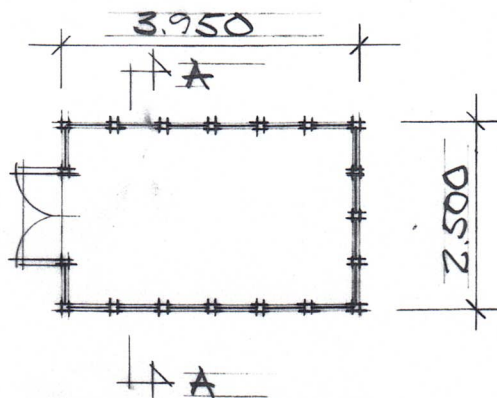


PLAN VÄXTHUS

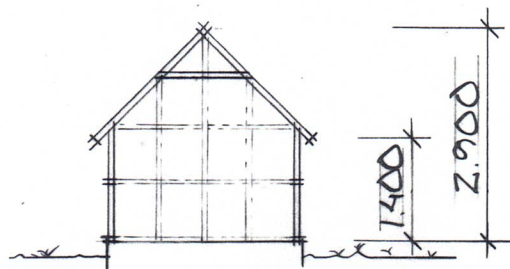


SEKTION A-A

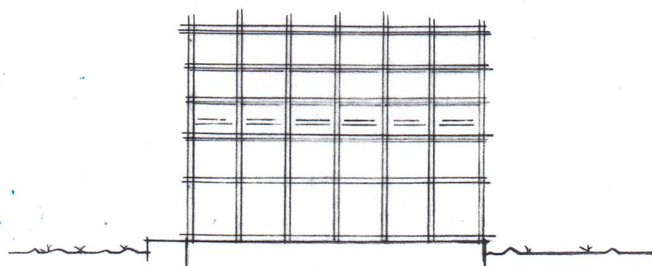


FASAD MOT SYDÖST

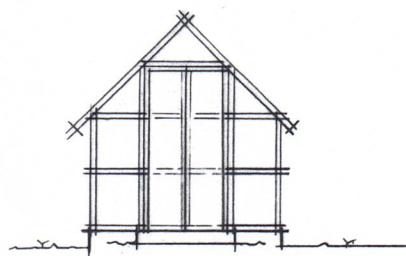

FASAD MOT SYDVÄST

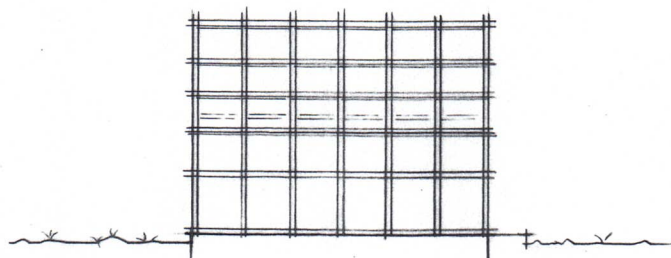

FASAD MOT NORDVÄST

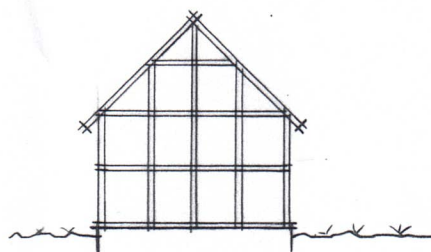

FASAD MOT NORDÖST

7 Takluckor

Lägg takluckorna i valfria ramar högst upp på taket – den tunnaste brädan vänds nedåt – och skruva fast dem på ovansidan med hjälp av gångjärnen. Tänk på att skjuta upp luckan så långt det går inuti ramen innan du skruvar fast den. Det måste finnas ett mellanrum mellan lucka och ram nedtill, för att luckan lätt skall öppna sig. Detta kan göras innan taksektionerna lyfts upp på taket. Tänk på att inte placera luckorna rakt ovanför en plats där du tänkt ha värmefläkt eller annan elektrisk utrustning. De kan nämligen slå sig något med tiden och då inte vara helt vattentäta vid regn.

8 Taknock

Taknocken levereras i två (tre) bitar som är gjorda så att de kan skjutas in i varandra. Skruva fast dem med plåtskruv. Obs! Gör detta innan du glasar.

9 Glasinfästning (för dig som vill ha glas)

Fäst glaset med valfri metod, t. ex. med kitt eller silikon.

Notera: den översta glasraden på väggarna har vi förberett lite annorlunda än övriga.

Här kan du placera glaset utan att fästa dem permanent, genom att ställa dem bakom de klammer/glidbleck vi skruvat fast där. Det innebär att du under sommarens varmaste del kan lyfta ur dem, och istället sätta in t. ex. mygg- eller skuggnät, förslagsvis med hjälp av självhäftande kardborreband på insidan. Takets två nedersta glas placeras kant i kant. (Gör ev. en smal silikonfog emellan).

10 Beslag

Så här föreslår vi att beslagen monteras på dörrarna, (fig 11).

Om du väljer att placera handtaget i annan nivå, observera att handtaget kan krossa intilliggande gavelruta om dörren skulle blåsa upp. Kolvregeln placeras i nedre högra hörnet på vänster dörr. Regeln fäste placeras på tröskeln. Borra ett hål för kolvregeln om tröskeln ersatts med en ramp.

11 Ramp (för dig som beställt sådan)

Rullstols/skottkärrerampen placeras istället för tröskel under dörren. Det går att beställa en sådan i efterhand, och i så fall skruvar du bara bort tröskeln innan montering. Rampen ger inte samma skydd mot drag som tröskeln gör, och ett tips är att fästa någon form av tätningslist under dörrarna.

12 Trekantslist

Används som tätningslist mellan vägg och tagglas.

13 Om något gått fel

Märker du att du trots allt råkat vända en av kortbitarna åt fel håll vid monteringen, så finns inget annat att göra än att slå bort den ifall limmet torkat. **Markera var den satt.**

Slå, vänd rätt och fäst istället med skruv eller ett litet vinkeljärn. Kom ihåg att kortbitarna inte bär något annat än vikten av ett glas, så det behöver inte vara superstabil. Använd din bättringsfärg för att dölja eventuella märken.

Om du väntar med monteringen...

Förvara glaset inomhus där det är torrt och ej i solljus. Fuktigt glas kan "brinna ihop", dvs. skivorna fastnar ihop med varandra. Växthuset däremot förvaras utomhus under presenning eller i kallt utrymme. Tänk på – träet är inte formstabil. Förvara helst liggande på plant underlag. Särskilt viktigt när det gäller dörrarna. Minsta kartongen innehåller träplugg och förvaras lämpligast på ett torrt ställe.

Handtag på höger dörr.



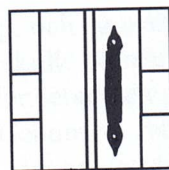


Fig. 11.

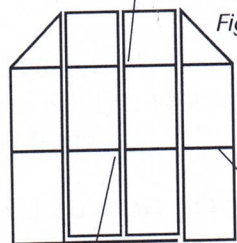

Hasp och två fästen.

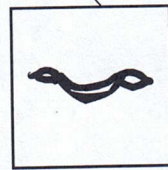

Haspfäste på höger gavel.

florum
TRÄVÄXTHUS

Florum träväxthus AB
Postadress: Svarvargatan 6
937 32 Burträsk
Telefon 0914-553 00
Telefontid, vardagar 7.30–9.00
Fax 0914-292 20
www.florum.nu
E-post: info@florum.nu